

JET

— c —

VIRUZIDE & SPORIZIDE DESINFEKTION IN 1 MINUTE

JET ist ein sporizider Chlordioxid-Schaum und VAH-gelistet als viruzid PLUS. JET ist zudem sehr effektiv in der Bekämpfung von Schimmelpilzen.


Verwenden Sie JET für die Flächendesinfektion in patientennahen und Risikobereichen, Behandlungsräumen und Nasszellen.

Auch geeignet zur Anwendung in Laboren.

Beachten Sie die Gebrauchsanleitung.
Nicht zur Verwendung an invasiven Medizinprodukten.



**SCHNELL
WIRKSAM
IN 1 MINUTE**

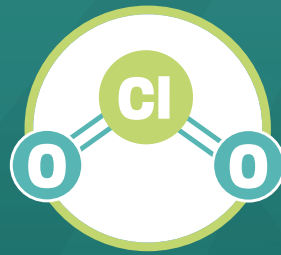

**SPORIZIDE
DESINFEKTION
MIT DER KRAFT
VON TRISTELS ClO_2**



**EIN
SCHAUMSTRAHL
KEINE AEROSOLE**

TRISTELS CHLORDIOXID (ClO₂)

JET basiert auf dem gleichen Wirkstoff, Chlordioxid (ClO₂), wie die Tristel-Produkte zur Aufbereitung von Medizinprodukten. **JET** verfügt über zwei getrennte Kammern, die die Basislösung (Zitronensäure) und die Aktivatorlösung (Natriumchlorit) enthalten.

Wenn Sie **JET** benutzen, wird ClO₂ erzeugt. ClO₂ beseitigt Mikroorganismen, indem es ihre molekularen Strukturen zerstört. Das bedeutet, dass schädliche Mikroben keine Resistenz gegen ClO₂ aufbauen können. **JET** enthält zudem ein amphoteres Tensid für eine zusätzliche Reinigungsleistung.



NACHWEISLICH WIRKSAM GEGEN:

SPOREN	EN 17126
SPORIZID GEGEN C. DIFF	EN 17846
MYKOBAKTERIEN	EN 14348
VIREN	EN 14476
	DVV/RKI (2014)
	DVV 2012*
HEFEN/ PILZE	EN 13624
	EN 16615
BAKTERIEN	EN 13727
	EN 16615

* Viruzid in 1 Min. Viruzid PLUS in 3 Min.

<i>Bacillus cereus</i>	<i>Enterococcus hirae</i>
<i>Bacillus subtilis</i>	<i>Proteus vulgaris</i>
<i>Clostridioides difficile</i>	<i>Staphylococcus aureus</i>
Adenovirus Typ 5	<i>Streptococcus pyogenes</i>
Hepatitis-B-Virus (HBV)	Carbapenem-resistente <i>Enterobacteriaceae</i> (CRE)
Humanes Immundefizienz-Virus (HIV)	
Influenza A-Virus (H1N1)	ESBL-bildende <i>Klebsiella pneumoniae</i>
Murines Norovirus	Methicillin-resistenter <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA)
Poliovirus Typ 1	
Bovines Coronavirus	Multiresistenter <i>Acinetobacter baumannii</i> (MDRAB)
<i>Aspergillus brasiliensis</i>	
<i>Candida albicans</i>	Vancomycin-resistenter <i>Enterococcus faecium</i> (VRE)
<i>Candida auris</i>	

EINFACH AUF DAS TUCH GEBEN, VERTEILEN UND TROCKNEN LASSEN.



Jede Flasche **JET** liefert **570 Hübe** sporiziden Chlordioxidschaum.

Cache JET ist in der VAH-Desinfektionsmittelliste und im Expertenverzeichnis der ÖGHMP gelistet.



cache™

Erstellt von: Tristel Solutions Limited, Unit 1b, Lynx Business Park, Fordham Road, Snailwell, Cambridgeshire, CB8 7NY, UK
T +44 (0) 1638 721500 - E mail@tristel.com - W www.tristel.com
Deutschland: Tristel GmbH, Karl-Marx-Allee 90A, 10243 Berlin, Deutschland - T +49 (0)30 54844226 - E deutschland@tristel.com W www.tristel.de

Österreich: Tristel Hygiene GmbH, Kohlmarkt 8-10, 1010 Wien, Österreich - T +43 (0)676 4863656 - E oesterreich@tristel.com W www.tristel.at

Schweiz: Tristel AG, Sandgrube 29, 9050 Appenzell, Schweiz
T +41 (0)71 5670658 - E schweiz@tristel.com - W www.tristel.com

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Nur für den professionellen Gebrauch. Biozid: N-105726.